



Gennemført kvalitet

Denviro akkumuleringstanke har i mange år været blandt de mest solgte tanke, på grund af deres høje kvalitet og lange levetid.

Akkumuleringstanken er en vigtig del i ethvert varmeanlæg. Når akkumuleringstanken er tilsluttet, opsamler den overskudsenergien fra varmekilden og afgiver den efter behov til boligopvarmning. Dermed er der et stabilt varmeholdniveau til rådighed, selvom man kun fyrer én til to gange om dagen.

Tilsluttes akkumuleringstanken en varmtvandsbeholder, kan overskudsvarmen også anvendes til at opvarme brugsvandet.

Hvilken størrelse skal du vælge?

Valg af størrelse på din akkumuleringstank afhænger af, hvor stort dit varmeanlæg er, og hvor ofte du vil fyre op i dit brænde anlæg.

Kontakt os

BG Termic Plus er specialister i rådgivning og dimensionering af varmeanlæg, herunder akkumuleringstanke. Du er velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter på tlf. 65 69 49 95 eller se mere på www.termicplus.dk

Optimal tilslutning af varmeanlæg

En Denviro akkumuleringstank er udstyret med alle nødvendige studs, der skal til for at kunne tilslutte flere forskellige varmekilder på én gang.

Der kan være en pæn besparelse på varmeregningen, hvis man supplerer f.eks. brænde kedlen med et solvarmeanlæg, der kan levere næsten gratis energi om sommeren, hvor varmebehovet er mindre. Denviro akkumuleringstanken kan leveres med og uden solvarmespiral.


Nem at placere i fyrrummet

Denviro akkumuleringstanke kan fås i størrelserne 300-5000 liter. Hvis der er lavt til loftet eller den nødvendige størrelse tank ikke kan komme ind i fyrrummet, kan to eller flere mindre tanke forbindes med hinanden.


Placering af studsene har en praktisk 90° forskydning, som betyder, at når flere tanke placeres tæt sammen eller en tank skal placeres helt ind i et hjørne, er det stadig muligt at komme til studsene. Det sparer meget plads i fyrrummet.

Ofte kan adgangsvejen til fyrrummet være smal og trang. Her er det en fordel, at isoleringskappen kan tages af, således at tankbredden minimeres med hele 20 cm.

Denviro akkumuleringstank

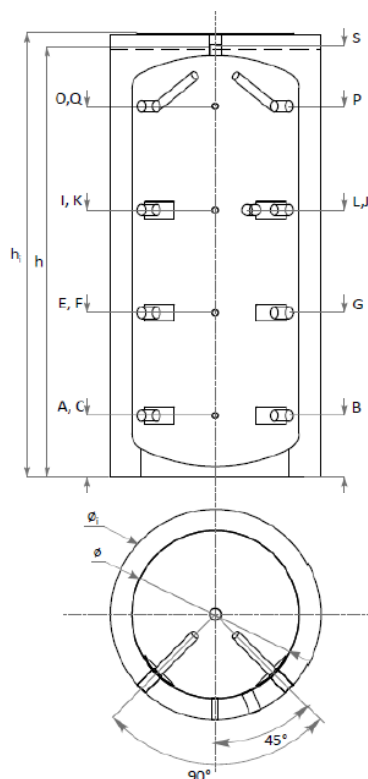

Denviro akkumuleringstank m. solspiral

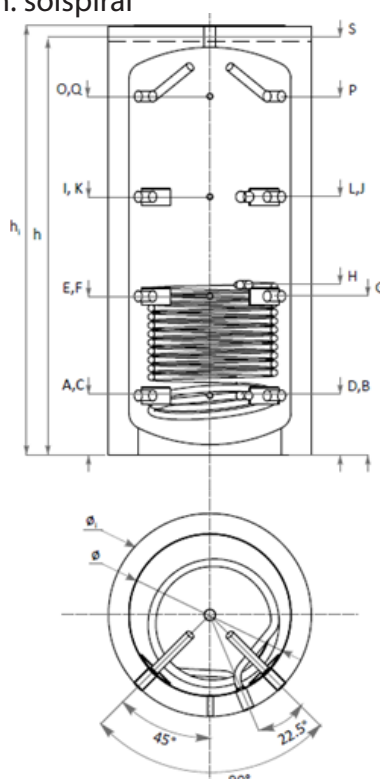

Fordele

- Fleksible tilslutningsmuligheder
- Praktisk 90° studsforskydning
- Aftagelig isoleringskappe
- Flere tanke kan forbindes med hinanden
- Godkendt til trykexpansion
- Fås med solspiral
- Størrelser fra 300 - 5000 liter

Anvendes til

- Fastbrændselsanlæg
- Stokeranlæg
- Pillefyr
- Varmepumpe
- Solvarme
- Eller til flere i kombination

Tekniske specifikationer

	Enheder	300 L	500 L	800 L	1000 L	1500 L	2000 L
Størrelse	L	300	500	800	1000	1500	2000
DiameterØ/medisoleringØ	mm	550/750	650/850	790/990	790/990	1000/1200	1200/1400
Højde h/med isolering	mm	1410/1460	1700/1750	1838/1888	2039/2089	2140/2290	2131/2181
Spiraloverflade	m ²	1,00	1,60	2,30	2,48	3,40	4,90
Spiralkapacitet	L	6,13	9,8	14	15,2	20,65	30
Kipmål	mm	1431	1727	1877	2073	2192	2220
Driftstryk/maks. akk. temp.	bar/°C	3/95	3/95	3/95	3/95	3/95	3/95
Vægt tank/isolering	Kg	60/9,5	81/12,3	108/16,4	126/18	205/23,2	254/26,5
Retur	A mm/G1½"	240	239	290	290	339	388
Retur	B mm/G1½"	240	239	290	290	339	388
Følerstuds	C mm/G½"	240	239	290	290	339	388
Spiral	D mm/G1½"	240	239	290	290	339	388
Studs for varme	E mm/G1½"	550	643	710	775	833	848
Følerstuds	F mm/G½"	550	643	710	775	833	848
Studs for varme	G mm/G1½"	550	643	710	775	833	848
Spiral	H mm/G1"	640	689	785	830	939	1158
Studs for varme	I mm/G1½"	860	997	1090	1260	1327	1308
Studs for varme	J mm/G1½"	860	997	1090	1260	1327	1308
Følerstuds	K mm/G½"	860	997	1090	1260	1327	1308
Varmelegeme	L mm/G1½"	860	997	1090	1260	1327	1308
Fremløb	O mm/G1½"	1170	1451	1750	1750	1821	1768
Fremløb	P mm/G1½"	1170	1451	1750	1750	1821	1768
Følerstuds	Q mm/G½"	1170	1451	1750	1750	1821	1768
Udluftning	S mm/G1½"	1410	1700	2039	2039	2140	2131

Tanke op til 2.000 liter er lagervarer - større tanke op til 5000 liter bestilles på forespørgsel.