

# Demoneringsvejledning til BG Termic+ ventilationsanlæg


Genanvendelse og bortskaffelse af genanvendelige dele i henhold til forordning EU 1253/2014 direktiv 2009/125/EF Bilag 4 pkt. 3.

Til demontering af ventilationsanlæg (**BRHR/VENTI/SCHOLAR**) skal følgende værktøjer anvendes: Bidetang, unbrakonøgle, boremaskine, 6 mm metalbor, skruetrækker med lige kær. v.

Se illustration over nummererede anlægsdele.

1. Afbryd strømmen på on/off knappen (1) og træk strømstikket ud inden demonteringen påbegyndes.
2. Åbn lågen til filtre og udtag filtre (2).
3. Udbor popnitterne på filterrammen og demonter filtermaterialet (deponi).
4. Skru fronten af med unbrakonøglen og udbor popnitterne på lågen og demonter metaldele (galvaniseret og lakeret plade) fra isoleringen (rockwool).
5. Træk krydsveksleren af polypropylen plast (4) ud af anlægget.
6. Demonter ventilationsmotoren (5) med unbrakonøglen. Ledningerne klippes fra så tæt på motoren som muligt.
7. Demonter by-pass spjældet (6) med unbrakonøglen.
8. Klip ledningerne over til by-passmotoren (3), og demonter motoren fra spjældet.
9. Demonter plade til motherboard (printplade) og skru motherboard løs.  
**Obs.** pladen er først synlig når krydsveksler (4) og pakningerne langs kanten er fjernet helt.
10. Klip ledningerne over til motherboard og demonter motherboard.
11. Demonter gummilæber og tætningslister på anlægget (kabinettet) med en skruetrækker.
12. Demonter fugtstyring (7)
13. Udbor popnitter i kabinettet og demonter inderkabinettet fra yderkabinettet.
14. Udtag isoleringsmaterialet mellem inder- og yderkabinettet.
15. Demonter det komplette ledningsnet. (Klippes fra ved stik (8) i yderkabinettet).
16. Demonter LCD digitalt display. (Skal bortskaffes som småt elektronisk affald).

Alle demonterede dele skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler.

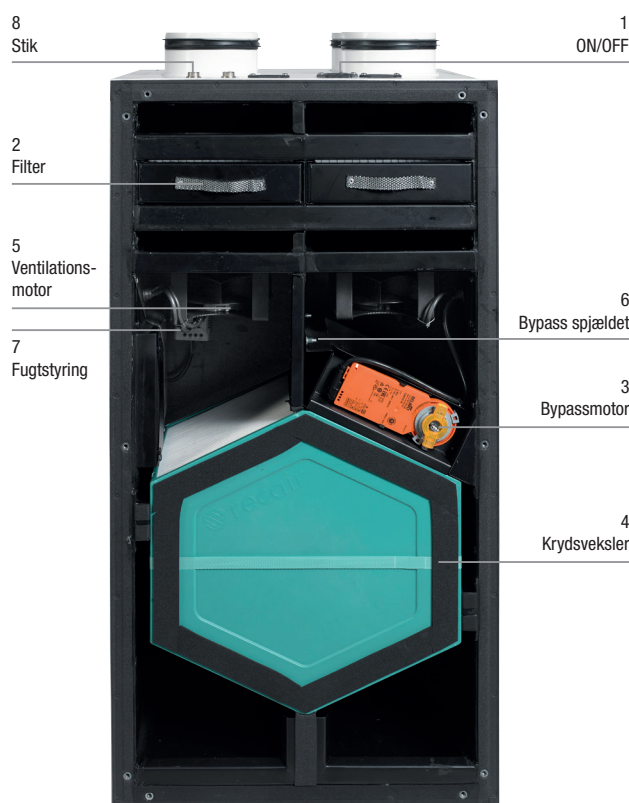

*Foto illustrerer eksempel på et anlæg og er ligeledes vejledende for anlæg i sortimentet BRHR/VENTI/SCHOLAR.*